PM-A940/PM-T960 準備ガイド「はじめにお読みください」


本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。ご使用の前には必ず『操作ガイド』―「製品使用上のご注意」をお読みください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性およ び財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

本書では、PM-T960のイラストを用いて説明しています。

看の中身を確認します。 万一、不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

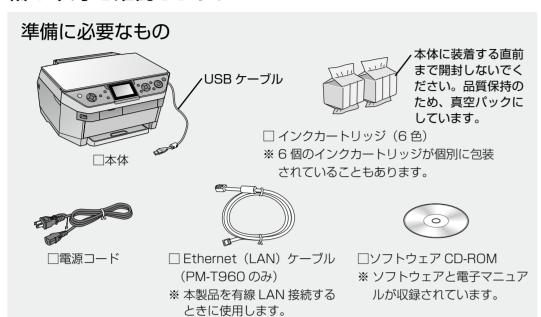



- □ CD/DVD トレイ ※ CD/DVD 印刷時に使用します。
- □ CD/DVD 印刷位置確認用 シート(紙製)



□背面カバー(上)(PM-T960のみ) ※ 自動両面ユニットを取り外した

ときに使用します。 △ア『操作ガイド』91ページ

※ フィルム印刷時に使用します。 使用しないときは本体に収納できます。 △ア『操作ガイド』20ページ


□入門ガイド □操作ガイド

□ネットワーク設定ガイド (PM-T960のみ)

2. 保護テープと保護材をすべて取り除きます。


<u>/</u>注意

• スキャナユニットの開閉の際には、指などを挟まないように注意してく ださい。特に、スキャナユニットの背面には手を近付けないようにして




• スキャナユニットを開く際には、原稿カバーの上に物を置かないでください。


• 製品の内部は、操作部分(赤色で示した部分)以外には手を触れないでください。

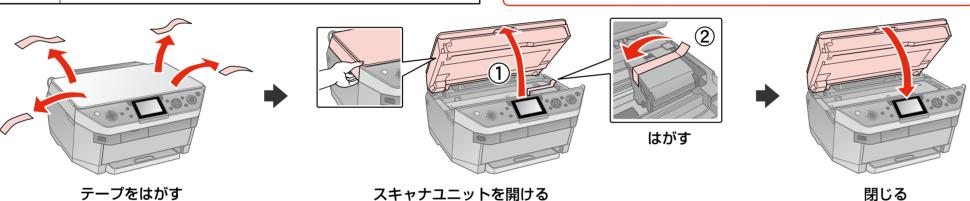



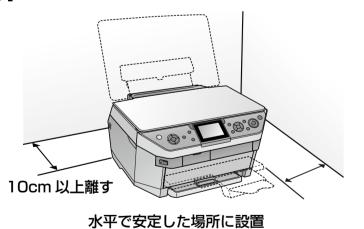




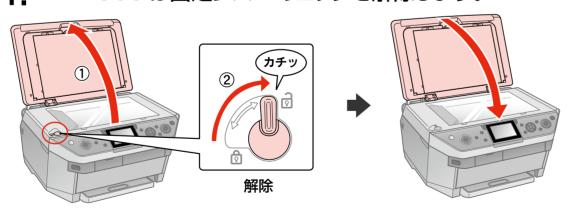

原稿カバーを開ける

5. 電源コードを接続して設置します。

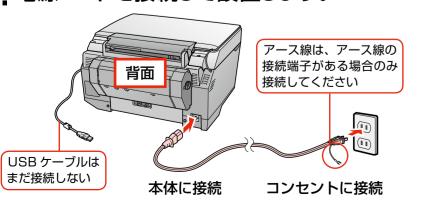

⚠警告

• AC100V 以外の電源は使用しないでください。

参考


• 漏電による事故防止について

本製品の電源コードには、アース線(接地線)が付いています。アース線を接地すると、万が一 製品が漏電したときに、電気を逃がし感電事故を防止できます。コンセントにアースの接続端子 がない場合は、アース線端子付きのコンセントに変更していただくことをお勧めします。コンセ ントの変更については、お近くの電気工事店にご相談ください。アース線が接地できない場合で も、通常は感電の危険はありません。





6. 電源をオンにします。

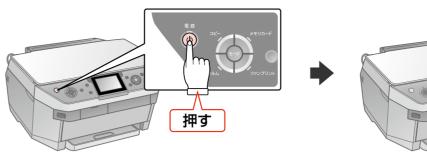




上記画面を確認

- エラーが発生したときは、一旦電源 をオフにし、手順2~手順4をも う一度ご確認ください。それでもエ ラー表示が消えないときは、以下を ご覧ください。 △ 『操作ガイド』 94 ページ
 - 「エラー表示」


7. インクカートリッジをセットします。

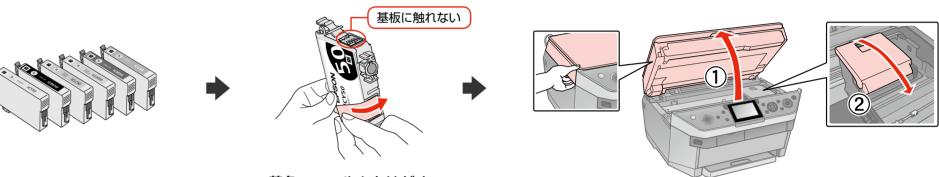



袋から取り出す

黄色いフィルムをはがす (他のフィルムやラベルははがさない)


スキャナユニットを開けて、カートリッジカバーを開ける

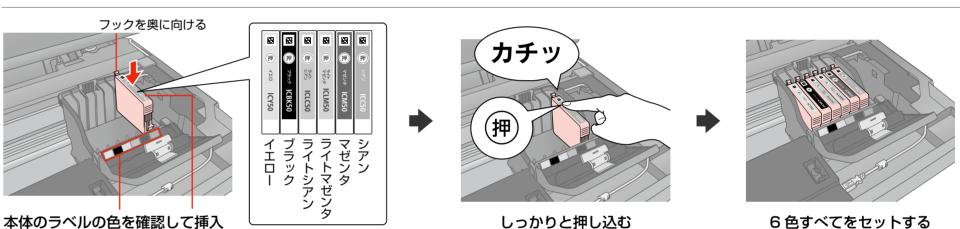

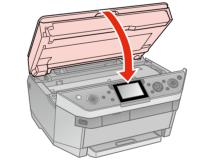

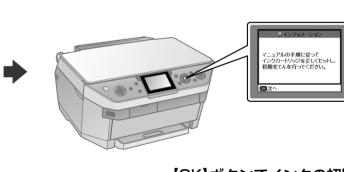

【OK】ボタンでインクの初期充てん開始

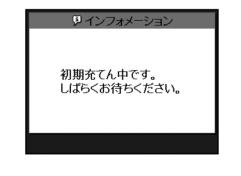

しっかりと閉じる





- ※ 購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消 費します。そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなります。
- ※ カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA (社団法人電子情報技術産業協会) のガイドラインに基づき、2 回目以降のカートリッジで算出しています。

この後は


- 本製品のみで使用する場合はこれで準備完了です。『入門ガイド』をご覧ください。
- パソコンとつないで使用する場合は引き続き本書裏面へお進みください。 パソコンと接続してアプリケーションソフトをインストールすると、画像を組み合わせたり、いろいろな用紙を使って楽しい 印刷ができます。
- PM-T960 をご利用の方でネットワークに接続するときは、『ネットワーク設定ガイド』をご覧ください。




パソコンとつないで使うときは

8. 電源をオフにします。

手順 10 のパソコンの画面で指示があ るまでは、電源をオンにしないでくだ さい。

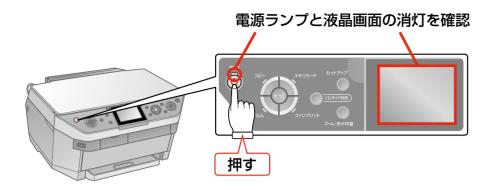

9. パソコンに USB ケーブルを接続します。

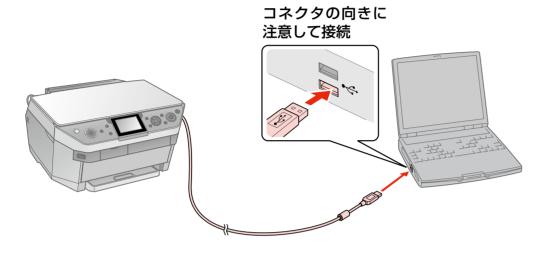

10. ソフトウェアをインストールします。

右記の「インストール条件」をご覧ください。

「コンピュータの管理者」アカウント(管理者権限のあるユーザー)でログオンしてください。



- Windows Vista で「自動再生」画面が表示されたら [EPSETUP.EXE の実行] をクリックします。続けて表示される「ユーザーアカウント制御」画 面では「許可」または「続行」をクリックします。なお、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。
- 上の画面が表示されないときは以下をご覧ください。
- Windows XP/Vista: [スタート] [マイコンピュータ](または [コンピュータ])の順にクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。 Windows 98/Me/2000:デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。
- 新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示されたときは、本製品の電源をオフにし、[キャンセル] をクリックして画面を閉じてくだ
- 古いバージョンの EPSON Easy Photo Print がインストールされている旨のメッセージが表示されたときは、画面の指示に従って CD-ROM に収録 されている新しいバージョンの EPSON Easy Photo Print をインストールしてください。古いバージョンでは、一部の機能が正常に動作しません。
- インストール終了後、デスクトップに「MyEPSON」アシスタントのショートカットアイコンが作成されます。これをダブルクリックすると、 「MyEPSON」登録画面が表示されますので、画面の指示に従って「MyEPSON」登録(ユーザー登録)していただくことをお勧めします。



11.以上で準備完了です。お手持ちのデータを印刷してみましょう。

- 印刷方法は・・・・・・・・ △ 『操作ガイド』 72 ページ 「パソコンから印刷」
- もしも印刷できなかったら・・△〒『操作ガイド』104ページ「パソコン接続時のトラブル対処」

インストール条件

Windows Macintosh Windows 98/Me/2000/XP/Vista プレインストールモデル Mac OS X v10.2.8 以降で、USB I/F を標準搭載している Macintosh (または、Windows 98以降のプレインストールモデルから OS をアップグレードしたパ ※ Mac OS X v10.3 以降のファストユーザスイッチ機能(複数のユーザーが同時に 1 台 ソコン) のパソコンにログオンできる機能)には対応しておりません。インストール時および使 用時には、ファストユーザスイッチ機能をオフにしてください。 ※ Windows XP では、Internet Explorer 7.x にバージョンアップした場合、EPSON ※ 自動両面印刷 (PM-A940 はオプション) は Mac OS X v10.3 以降に対応しています。 Web-To-Page (エプソン ウェブ トゥ ページ) はインストールされますが使用できま ※ Windows 98 (Second Edition は除く)では、プリンタドライバ、スキャナドライバ、 EPSON Multi-PrintQuicker (エプソン マルチ プリント クイッカー) のみ動作可能で

本製品のマニュアルについて


□入門ガイド

PM-A940/PM-T9 プラ**入門ガイド**

カラーコビー編



す。これ以外のソフトウェアは、インストールされますが使用できません。



PM-A940/rm 操作ガイド 回れにCDDA.メモリカード フィルム、BRODYト プマルムから写真プリント (PM-T950 のみ)

□操作ガイド

パソコンとつないだときの詳しい 使い方を説明しています。ソフト

コンにインストールされます。 インターネットを介して、エプソン のホームページなどに接続し、最新 ソフトウェアのダウンロードや、最

□活用+サポートガイド (電子マニュアル)



ウェア CD-ROM に収録されてい ます。ソフトウェアと同時にパソ 新情報を入手することができます。

PM-T960 のみ

□ネットワーク設定 ガイド

□ネットワーク詳細 設定ガイド (電子マニュアル)



本製品をネットワークに接続す る方法を説明しています。



本製品をネットワークで使用 するときの詳しい設定方法を 説明しています。

- ソフトウェアのマニュアルについて

本製品に付属のソフトウェアは以下の通りです。 付属のソフトウェアの操作方法は各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

ます。

○ プリンタドライバ

画像や文書を印刷するためのソフトウェアです。

○ スキャナドライバ: EPSON Scan (エプソン スキャン) 画像や文書をスキャンするためのソフトウェアです。

○ EPSON Creativity Suite (エプソン クリエイティビティ スイート)

画像の管理から印刷までを簡単な操作で行うソフトウェアの集まりです。 以下のソフトウェアなどから構成されています。

- EPSON File Manager (エプソン ファイル マネージャ)
- EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォトプリント)
- EPSON Copy Utility (エプソン コピー ユーティリティ)
- EPSON Multi-PrintQuicker (エプソン マルチ プリント クイッカー) CD/DVD レーベル、名刺などを印刷するソフトウェアです。
- EPSON Web-To-Page (エプソン ウェブ トゥ ページ)

Webページを用紙の幅に収まるように印刷するソフトウェアです。Windows 98/ Me/2000/XP 用だけです。

○ EPSON PRINT Image Framer Tool (エプソン プリント イメージ フレーマー ツール)

P.I.F. フレーム(写真枠)を追加 / 作成するソフトウェアです。

○ 読ん de!! ココ パーソナル

スキャンした文書の文字データをテキストデータに変換するソフトウェアです。

・無線プリントアダプタ 「PA-W11G2」 をご利用の方へ

Windows 環境で PA-W11G2 のセットアップ後、EPSON Scan が起動できないときは、ネットワーク接続設定が正常に完了していない可能性があります。そのようなときは、以 下の手順でネットワーク接続の設定をしてください。

- ① [スタート] [すべてのプログラム](または [プログラム])– [EPSON Scan] [EPSON Scan の設定] の順にクリックします。
- ②[スキャナの選択] リストで本製品を選択し、「接続方法」で「ネットワーク接続」をクリックして、「ネットワークスキャナの指定」-「追加」をクリックします。
- ③ 自動的に本製品が検索されたことを確認し、IP アドレスをクリックして [OK] をクリックします。